


Aansluitschema LS 40


1

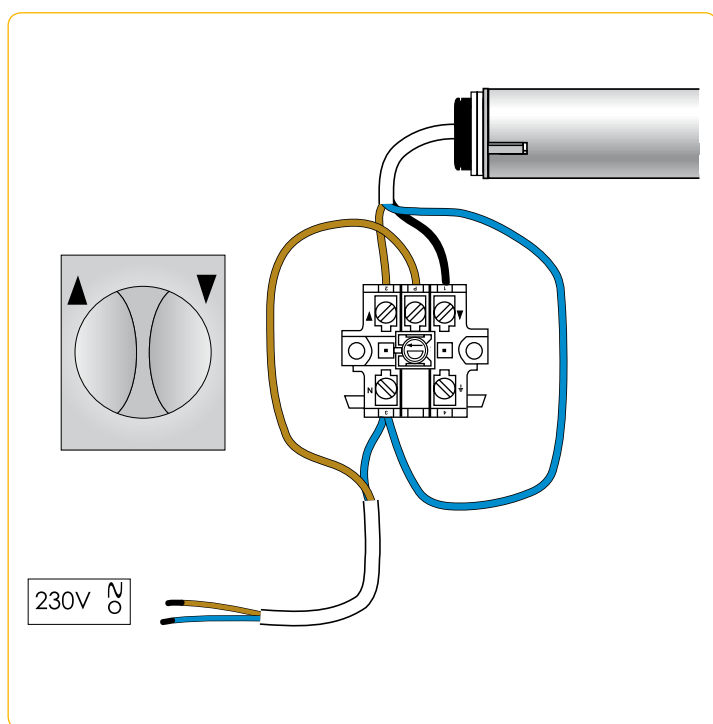

LS 40 met draaischakelaar

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

2

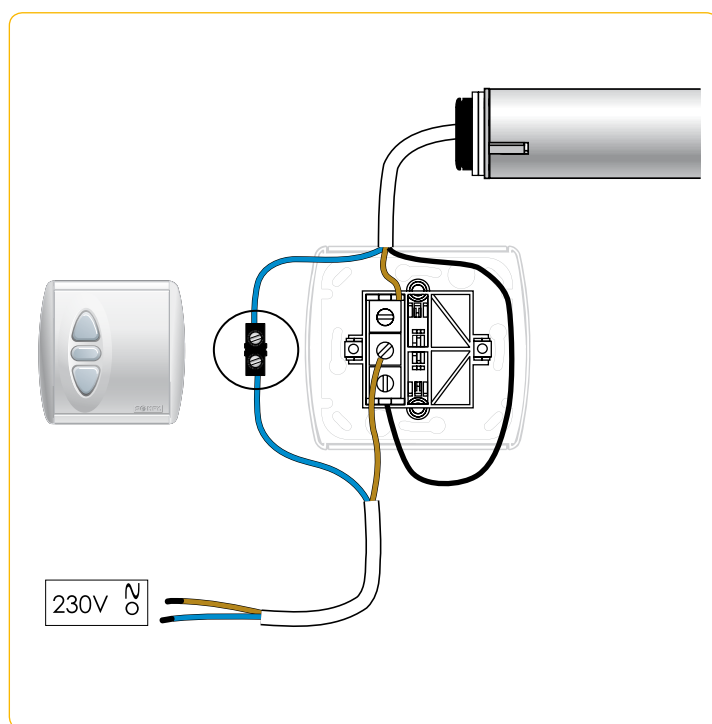

LS 40 met Inis Uno

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

Afstellen LS 40

1 De draairichting van de oprolbuis bepaalt welke afstelstift te gebruiken



2 Afstellen onderste punt: drie mogelijkheden



Motor stopt voor onderste punt
→ 3



Motor stopt op het goede punt
→ 5



Motor stopt niet op het onderste punt
→ 4

3 Onderpunt te hoog



Draai juiste stift naar +



ok → 5

4 Onderpunt te laag



Draai juiste stift naar -



Terug naar punt 2

Afstellen LS 40 (vervolg)

5 Afstellen bovenste punt: drie mogelijkheden



Motor stopt voor bovenste punt
→ 6



Motor stopt op het goede punt
ok → 8



Motor stopt voorbij bovenste punt
→ 7

6 Bovenpunt te laag



Draai juiste stift naar +



ok → 8

7 Bovenpunt te hoog



Draai juiste stift naar -



Terug naar punt 5

8 Test

